


Diese Montagehilfe dient nur als Begleitung zur Montageanleitung vom Hersteller



Selbstschneidende Schrauben:


Ich empfehle mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren
2 Lange Schrauben sind für die Arretierung am Boden

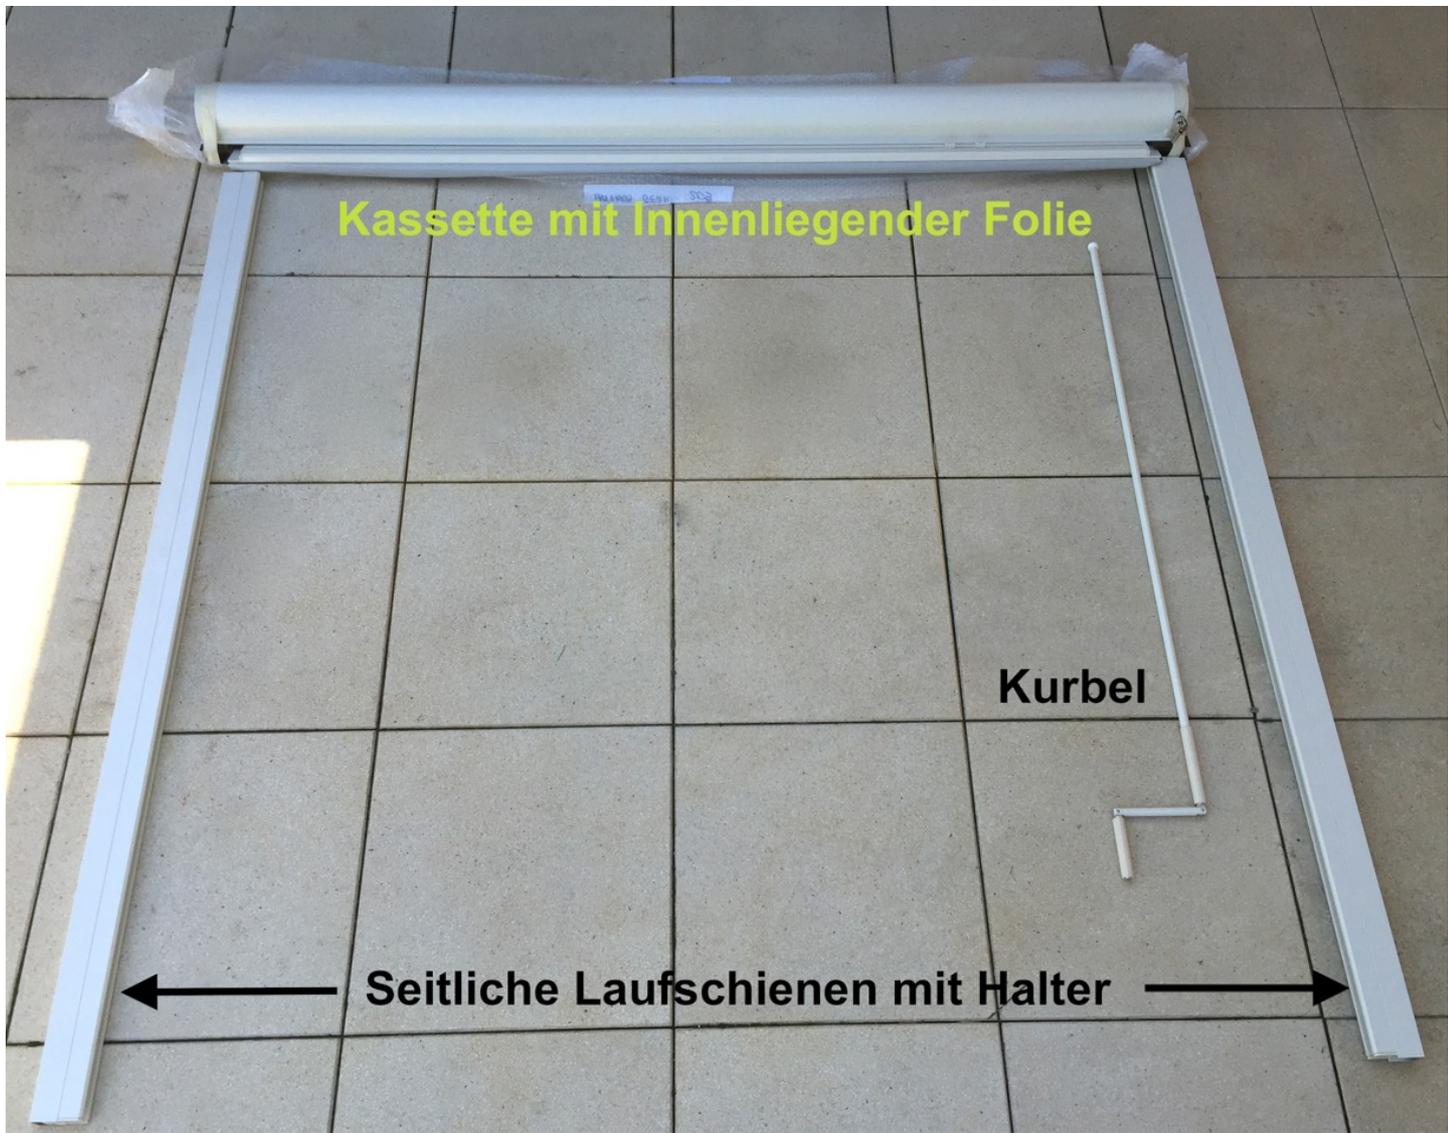

Kassette mit Innenliegender Folie

Kurbel



Seitliche Laufschienen mit Halter

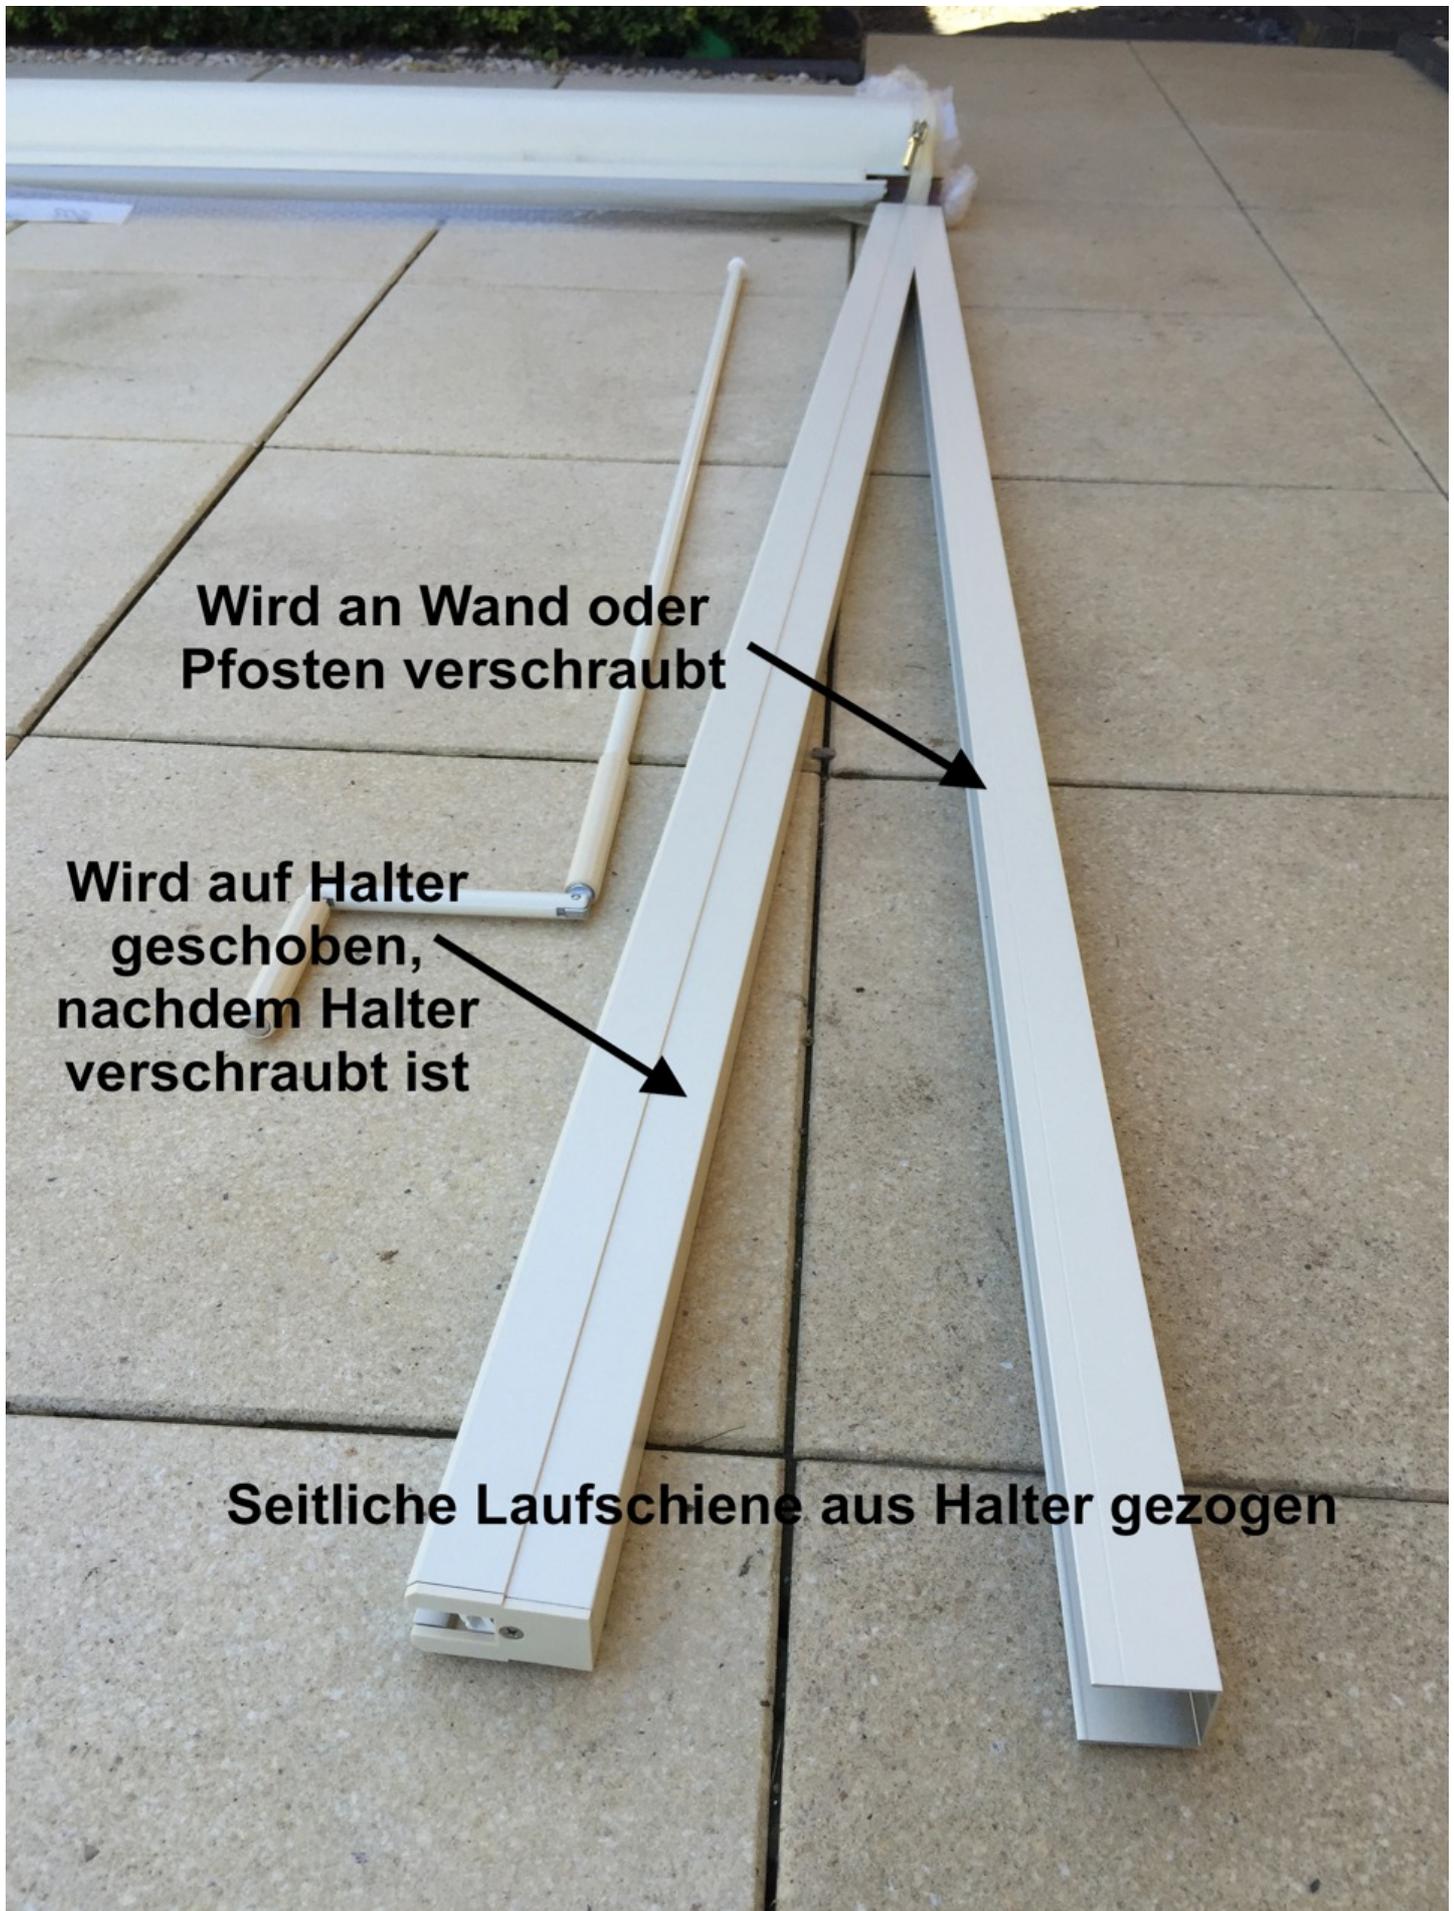


**Wird an Wand oder
Pfosten verschraubt**

**Wird auf Halter
geschoben,
nachdem Halter
verschraubt ist**

Seitliche Laufschiene aus Halter gezogen

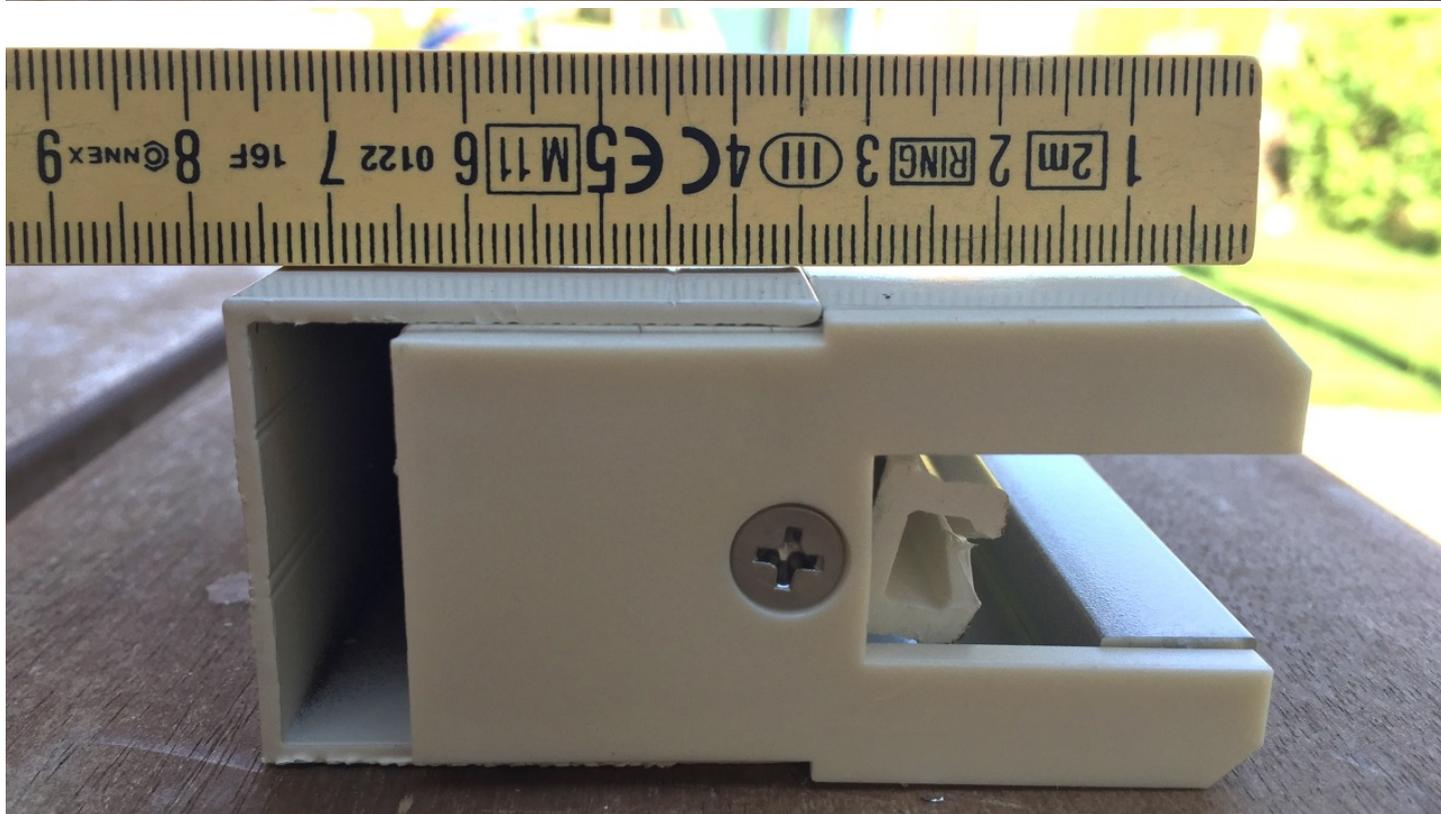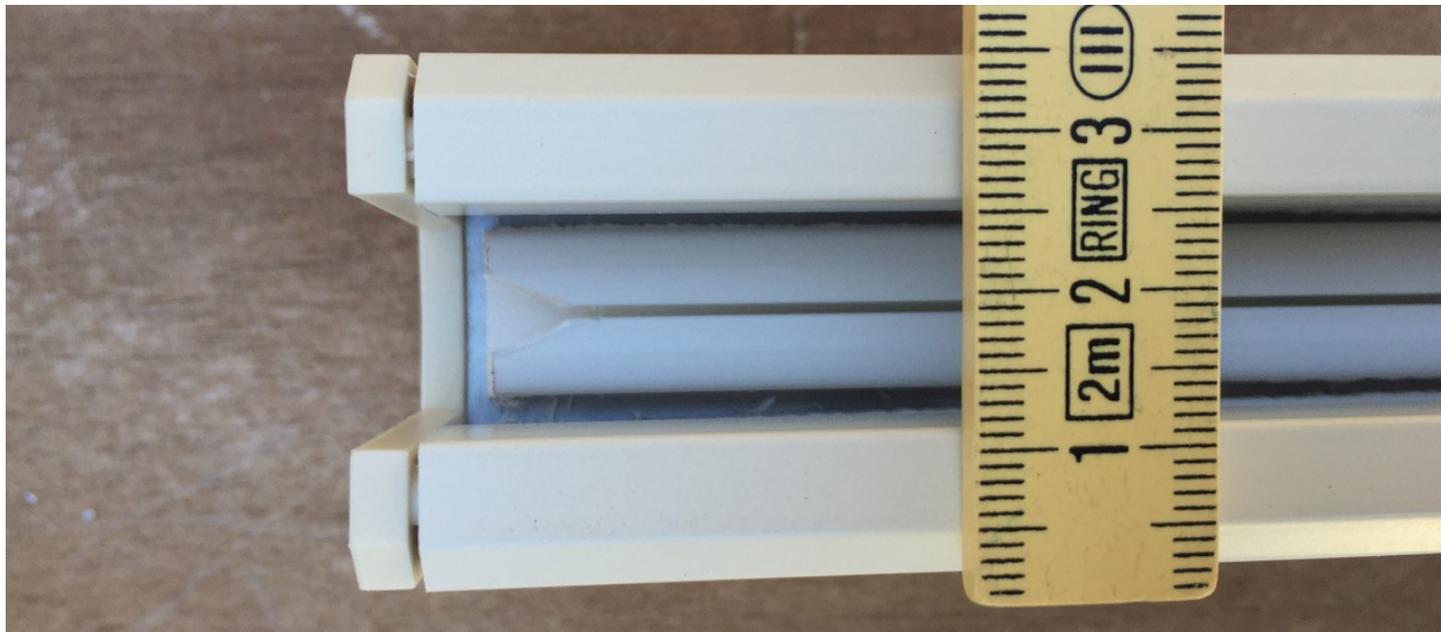

Montage der Halter

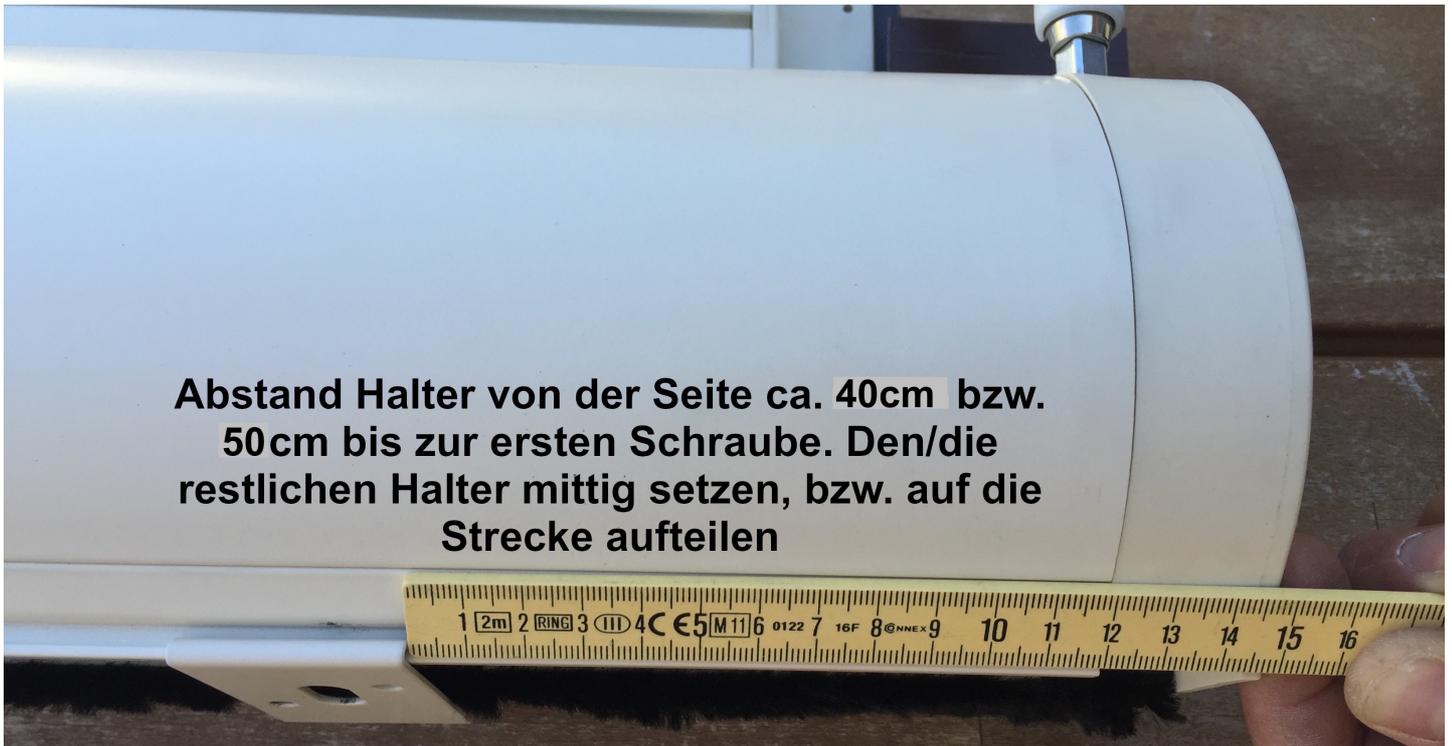



Lochabstand zum fixieren der Schraube/n



Lochabstand zum fixieren der Schraube/n




Lochabstand zum fixieren der Schraube/n



Lochabstand zum fixieren der Schraube


Kassette einhängen

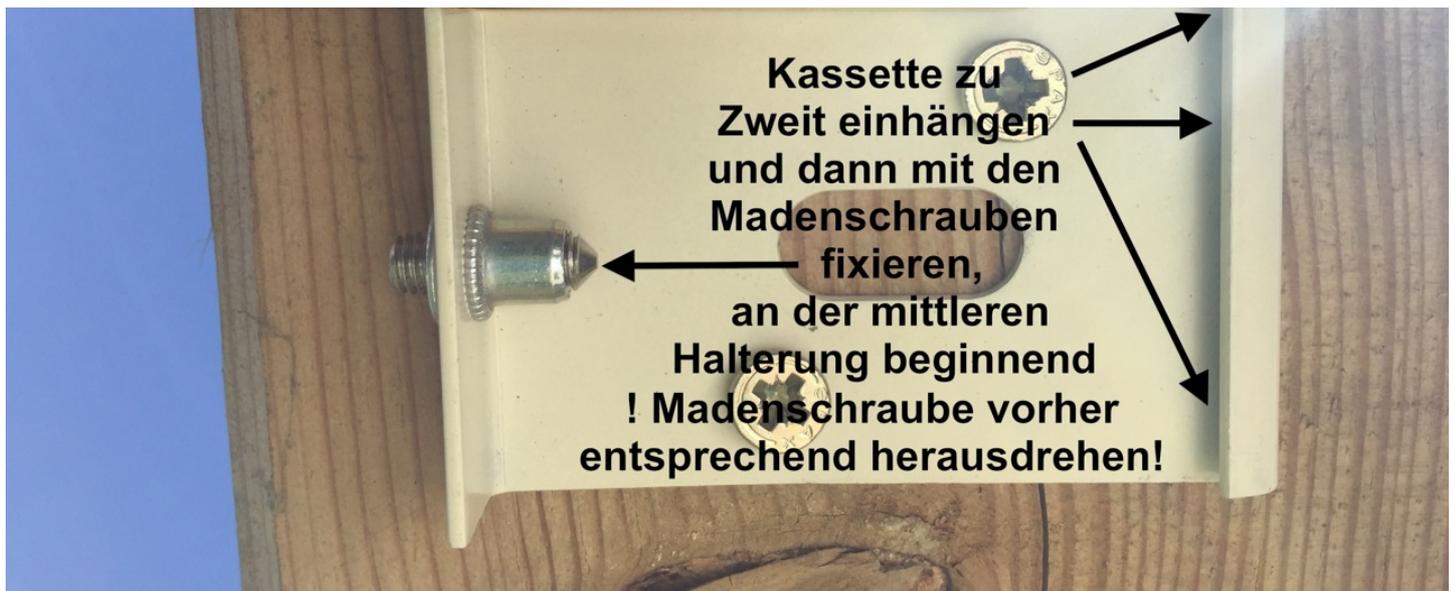


U-Profile / Schienenhalter montieren



Schieneinführung einsetzen

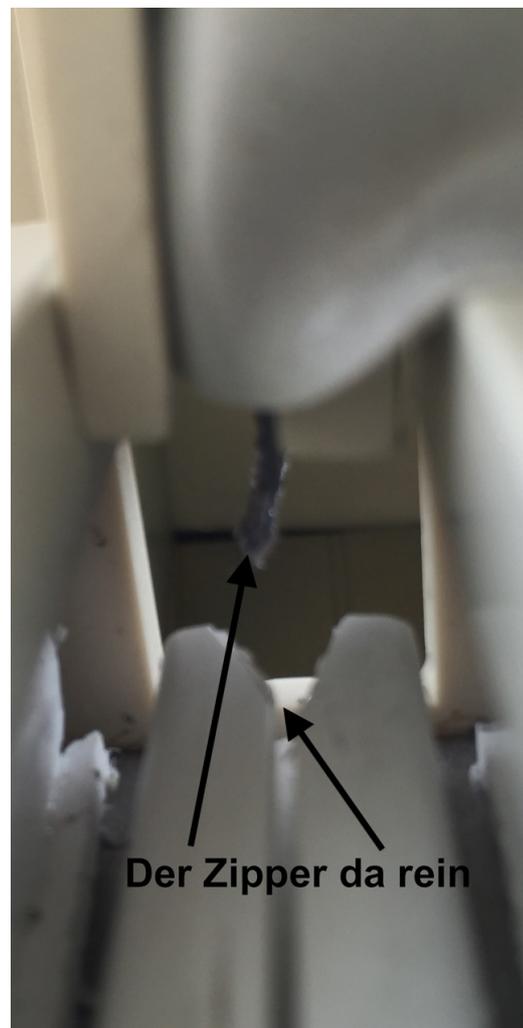

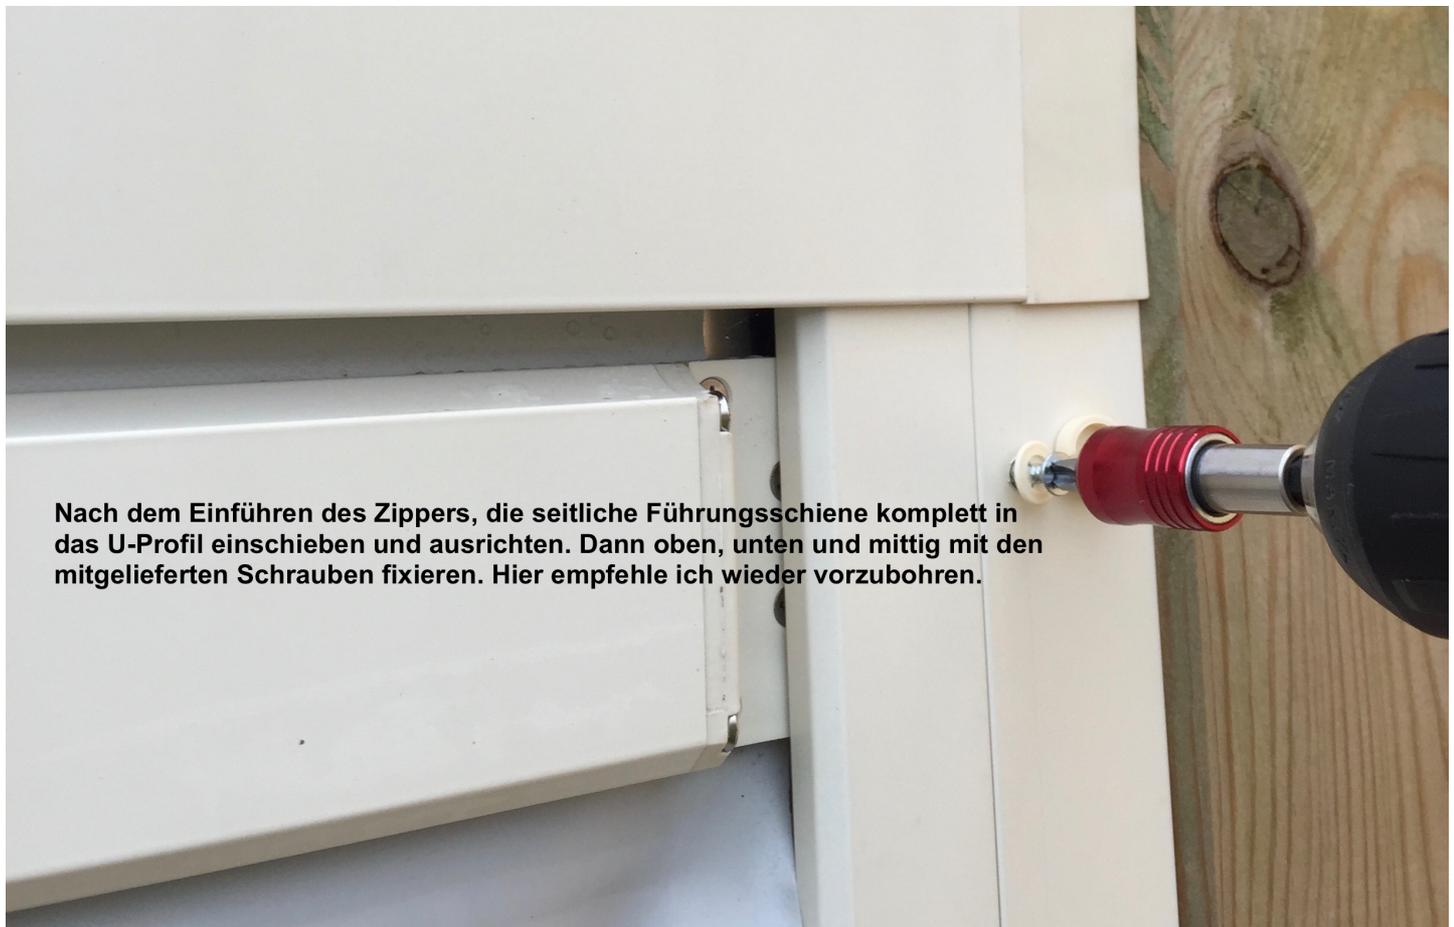

Nach dem Einführen des Zippers, die seitliche Führungsschiene komplett in das U-Profil einschieben und ausrichten. Dann oben, unten und mittig mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. Hier empfehle ich wieder vorzubohren.

Dann die Arretierungen festschrauben, wie unten zu sehen, bzw. wie in der Montageanleitung vom Hersteller beschrieben.



Arretierungsstift per Hand zu bedienen

Hier Symbolisch heraus gezogen um den Stift und Halterung zu zeigen



KristallROLL ganz herunter gelassen. Arretierungsstift noch nicht in Halterung geschoben



Arretierungsstift in Halterung
geschoben.
Danach KristallROLL ein wenig nach
oben rollen, damit die Folie straff sitzt!